


Teikning, sem sýnir niðurröðun og festingu þakeininga. Slíka teikningu vinnur kíma ehf. með Lett-Tak útfrá teiknigrunni og álagsforsendum frá viðskiptavini.

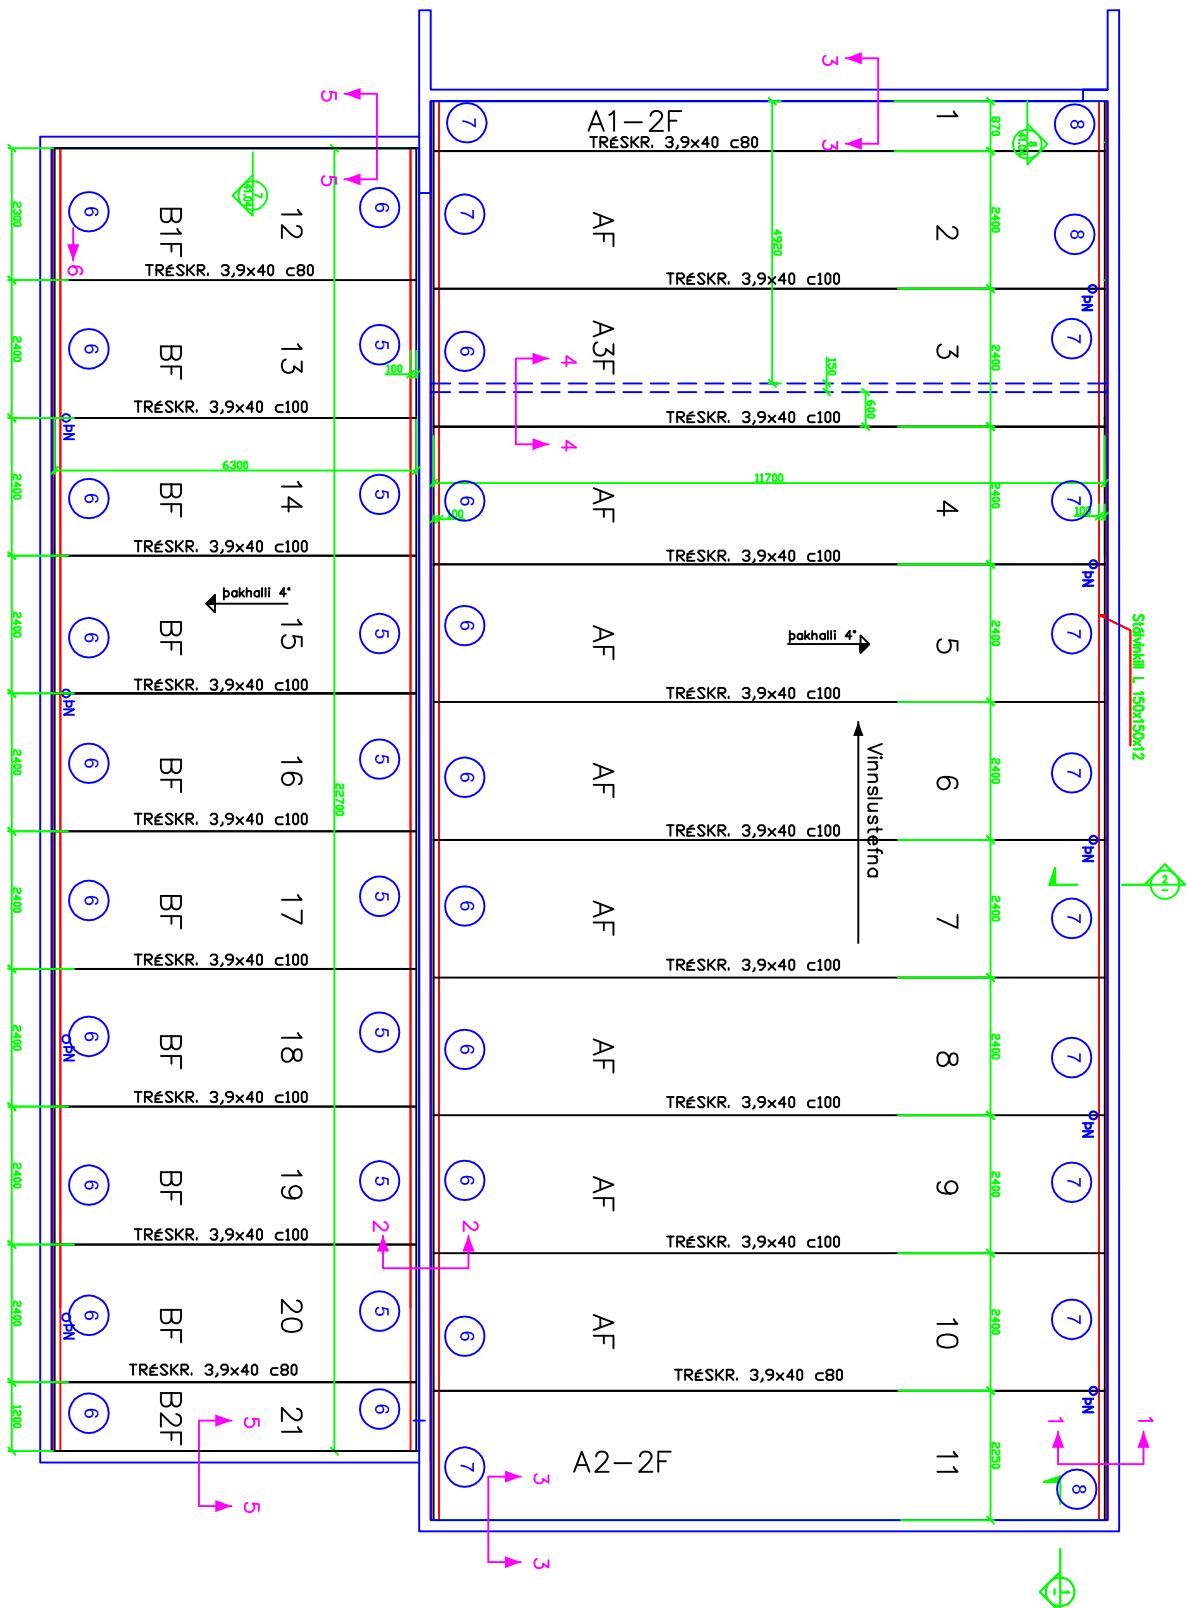

### Skyringar:

#### Gerð eininga

Nr. 1–11, 360/1,2 styrktar. þar af eru nr.1 og 11 með tvöfaldri styrkingu og nr.3 með premur burðarskúffum.

Nr. 12–21, 130/1,2 styrktar.

Styrking er 16mm krossviður límdur í botn á burðarskúfti. Tvöföld styrking með tvöföldum límdum krossviði.

#### Festing og samttenging:

þakeiningar skal festa niður í stálvinkil með SPiT–SBR14 skotnögum með stk. skotnögum í hverja skúffu á hverri ósetu. setja skal eina festingu við hvora brún skúffu en deila hinum jafnt á milli.

Samskeyti á þakeiningum skal skrúfa með tréskrúfum 3,9x40 c/c sbr. grunnum.